

Monteringsanvisning Diskbänksvattenlås

# 3FLEX

RSK 808 6564

NRF 451 5968

LVI 658 2451

VVS 750 446 050






**TRE  
VATTENLÅS  
I ETT**

Teleskoparmslås



T-förbindningslås

Enkelt vattenlås, utslagsback

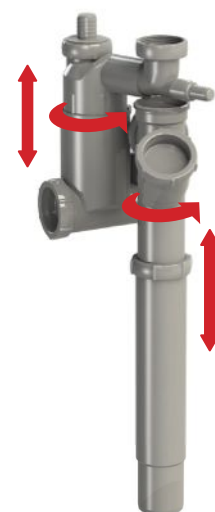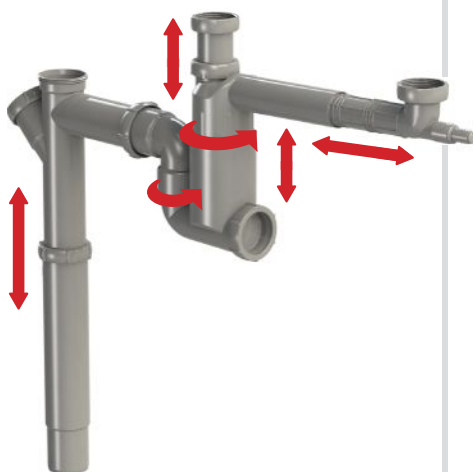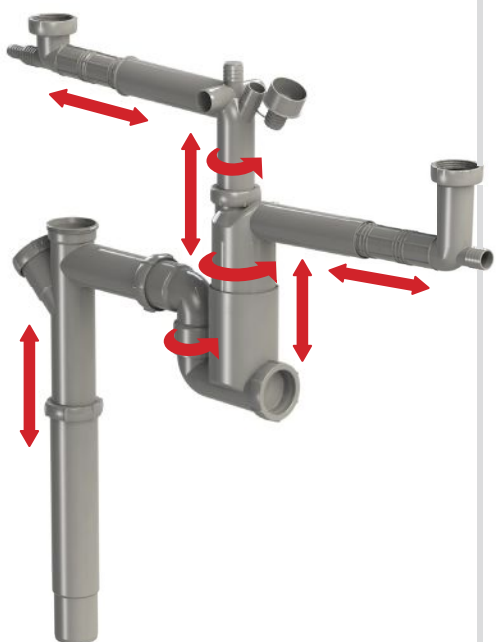




**Faluplast**

## Teleskoparmslås


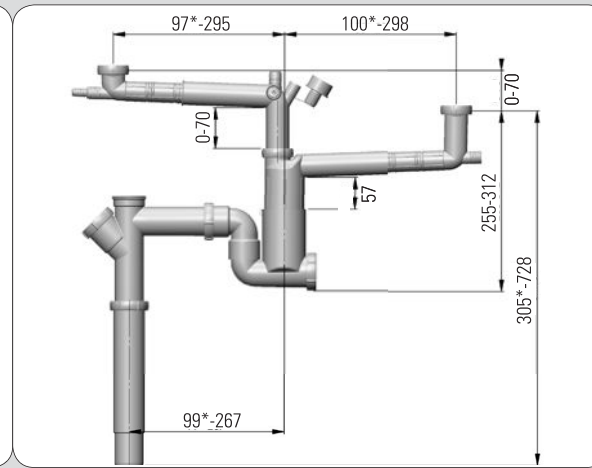
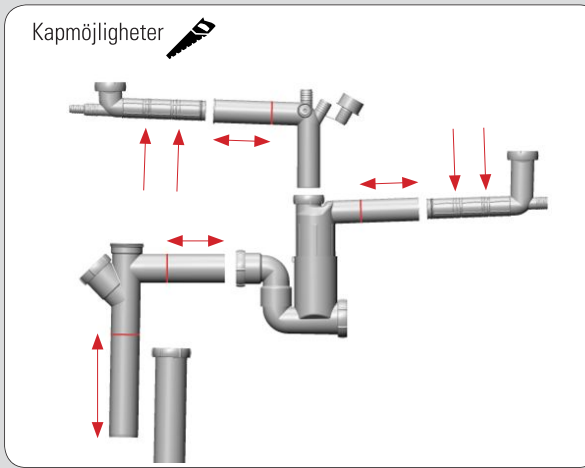


För mera teknisk information eller installationsmöjligheter hänvisar vi till vår hemsida [www.faluplast.com](http://www.faluplast.com).

## T-förbindningslås

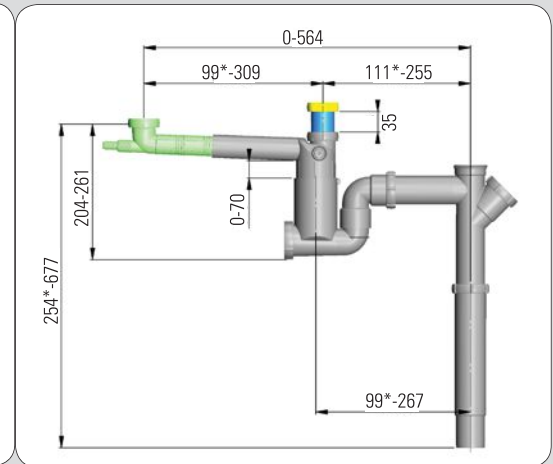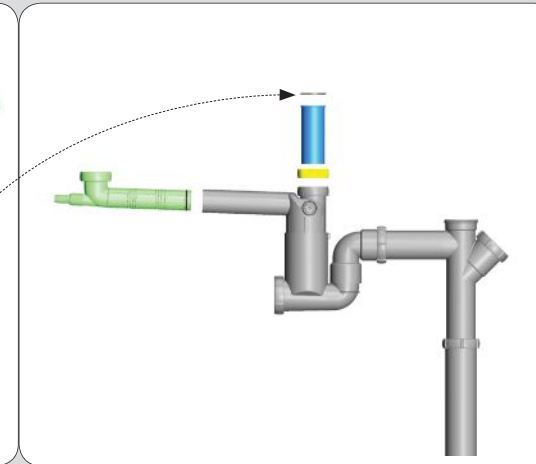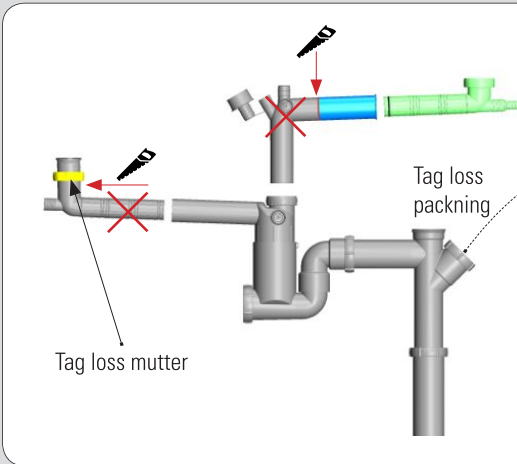

## Enkelt vattenlås, utslagsback

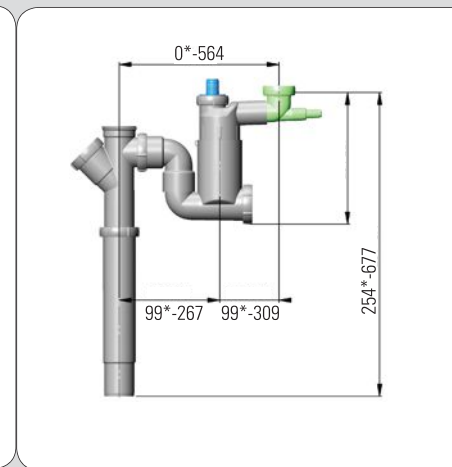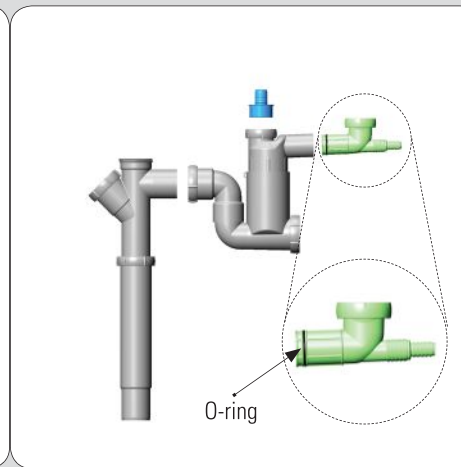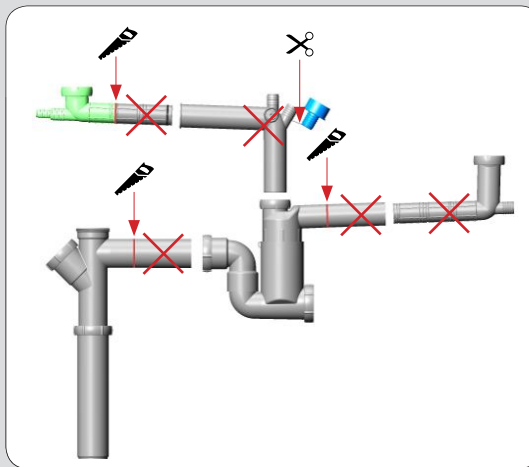

\*Kapning krävs för att nå måttet

**Faluplast**